

ZONDA

Teléfono Celular ZMCK870 Manual de Usuario en Español



LE AGRADECEMOS QUE HAYA ELEGIDO NUESTRO
CELULAR ZMCK870
LEA DETENIDAMENTE ESTE MANUAL
ANTES DE UTILIZAR SU TELÉFONO.
PARA UTILIZAR SU CELULAR DE FORMA EFICAZ,
LE RECOMENDAMOS QUE LEA PRIMERO
EL CAPÍTULO SOBRE INFORMACIÓN GENERAL
Y NOTAS SOBRE SEGURIDAD.



INDICE

1. Introducción.....	4
Precauciones de seguridad	
Guía de configuración WAP	
Redes Sociales	
Contenido del Empaque	
2. Su Teléfono.....	8
Contenido de la caja	
Especificaciones del contenido	
Aspecto	
Pantalla	
3. Comenzando.....	15
Instalación de la tarjeta SIM	
Código PIN de la tarjeta SIM	
Colocación y extracción de la tarjeta de memoria	
Instalación de la batería	
Carga de la batería	
Procedimiento para cargar la batería	
4. Operaciones Básicas.....	22
Encender	
Apagar	
Realizar una llamada	
Guardar un número de marcación	
Control de volumen	
Responder a una llamada	
Marcación rápida	

Lectura rápida de mensajes
Ver las llamadas recientes
Conexión al buzón de voz
Uso del accesorio auriculares

5. Métodos de Entrada.....27

6. Menú Principal.....30

Juegos
Mensajes
Menú Sim Tool Kit (STK)
Configuraciones
Reproductor de audio
Navegador
Agenda
Registro de llamadas
Multimedia
Herramientas
Radio FM
Cámara
Administrador de archivos
Bluetooth

7. Posibles Problemas y Razones.....92

8. Advertencias y Precauciones.....94

9. Abreviaturas y Explicaciones.....97

Precauciones de Seguridad

Por favor, lea atentamente las precauciones de seguridad para garantizar el uso correcto y seguro de su teléfono. Para obtener información más detallada, consulte la sección de "Advertencias y precauciones".



No encienda el teléfono donde el uso de dispositivos inalámbricos esté prohibido o cuando el dispositivo móvil pueda causar interferencia o peligro.



No utilice su teléfono mientras conduce.



Siga las reglas o reglamentos en hospitales y centros de salud. Apague el teléfono cerca de equipos médicos.



Apague su teléfono en los aviones. La señal de radio de los mismos puede causar interferencia en las señales de la aeronave.



Apague el teléfono cerca de dispositivos electrónicos de alta precisión ya que puede afectar el rendimiento de estos dispositivos.



No intente desarmar el teléfono o sus accesorios. Solo personal calificado puede dar servicio o reparar el teléfono.



No coloque el teléfono y sus accesorios en contenedores con un fuerte campo electromagnético.



No coloque medios de almacenamiento magnéticos cerca del teléfono. La radiación del teléfono puede borrar la información almacenada en ellos.



No coloque el teléfono en un lugar con alta temperatura o en un lugar con gas inflamable como una estación de gasolina.




Mantenga el teléfono y sus accesorios alejados de los niños. No permita que los niños utilicen el teléfono sin orientación.



Observe las leyes o reglamentos sobre el uso del teléfono. El respeto a la privacidad de los demás y los derechos legales al utilizar su teléfono.

GUÍA RÁPIDA PARA CONFIGURAR WAP ZMCK870

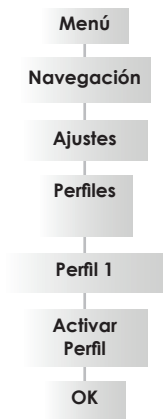

MSN

Este menú le permite conectarse al MSN, puede disfrutar el chat con otras personas mediante el uso del MSN. Usted puede ingresar a Menú → Multimedia → MSN.

SKYPE

Este menú le permite conectarse a SKYPE, usted puede disfrutar chateando con sus amigos u otras personas mediante el uso de SKYPE.

FACEBOOK

Este menú le permite ingresar a esta red social, usted puede disfrutar de los beneficios de FACEBOOK, solo tiene que ingresar a Menú → Multimedia → FACEBOOK.

YAHOO

Este menú le permite conectarse al chat de Yahoo, usted puede disfrutar chateando con sus amigos u otras personas mediante el uso de esta aplicación. Usted puede conectarse ingresando a Menú → Multimedia → MSN.

TWITTER

Este menú le permite conectarse al TWITTER, usted puede disfrutar de esta red social expresándose, seguir a sus amigos u otras personas mediante el uso de esta aplicación. Puede conectarse ingresando a Menú / Aplicaciones / TWITTER.

Nota: Estas funciones necesitan de una conexión a Internet y tendrán un costo. Antes de empezar cualquier aplicación seleccione Ajustes / Detalles de la cuenta / Ajuste Manual / Internet / Atrás / Empezar. Con sólo una vez que realice esta configuración, quedan configuradas las cuentas de todas las aplicaciones.

CONTENIDO DEL EMPAQUE



Teléfono



Manual de Usuario



Cargador



Batería



Audífonos (opcional)

Contenido del empaque

La caja del teléfono contiene los siguientes artículos:

- Un teléfono
- Un cargador
- Una batería de Ion de Litio
- Un manual de usuario

Especificaciones del contenido

Especificación/ función	Descripción
Tamaño	111,5 mm × 59,4 mm × 13,4 mm
Peso	70,5 g(sin batería)
Pantalla	2,0 TFT
Tarjeta SIM	Soporta
Capacidad de la memoria interna del telefono	Total 1016,5 KB
Capacidad de la agenda	Teléfono 500 contactos La capacidad de la tarjeta SIM depende del tipo de tarjeta que usted compró
Audio	Soporta MP3, WAV, MID, IMY
Video	Soporta AVI
Grabadora	Soporta formato WAV

Desvío de llamadas/ Restricción de llamadas	Soporta *
Llamada en espera	Soporta *
Herramientas	Soporta Tareas, Alarma, Calendario y Reloj Mundial.
Juegos	Soporta
Contactos/Grupos	500 + Contactos de la tarjeta SIM, 5 Grupos, soporta grupos de llamada, marcación rápida.
SMS/EMS /MMS	Soporta
WAP y GPRS	Soporta WAP 2,0, GPRS Clase 12.


Nota: Las funciones o servicios marcados con “*” requieren el soporte de la red y de la tarjeta SIM.

NOTA: Todas las ilustraciones de simulación de pantalla y las imágenes relacionadas con el teléfono son de referencia únicamente. Pueden existir diferencias entre el teléfono mostrado, las teclas y el contenido desplegado en este manual con el de su teléfono. Por favor refiérase a su teléfono actual.

Conozca su teléfono

Su teléfono puede funcionar en redes GSM / GPRS 850/1900MHz y se alimenta con 3,7Vcc. Usted puede disfrutar de los servicios de telecomunicaciones móviles en cualquier momento.

ASPECTO

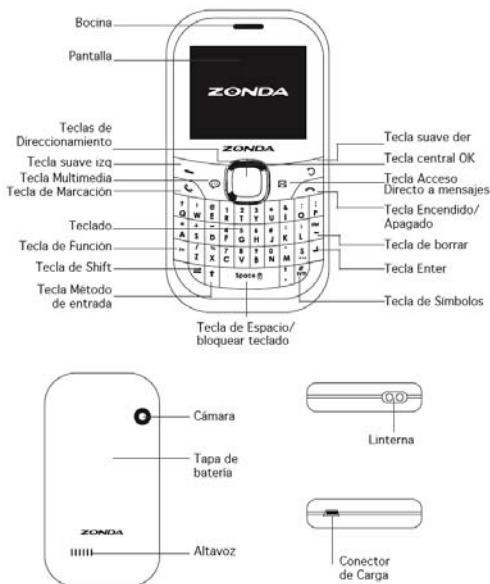

* Las ilustraciones pueden variar dependiendo de su proveedor de servicios, por favor refierase a su teléfono actual.

1. Tecla suave izquierda

En el modo de espera, presione la tecla suave izquierda para acceder al menú principal. Presione esta tecla después de ingresar el número telefónico a guardar. Usted puede ver las funciones en la parte inferior izquierda de la pantalla.

2. La tecla de marcación

Se utiliza para marcar un número o recibir una llamada. En el modo de espera, presione esta tecla para visualizar los registros de llamadas.

3. Tecla suave derecha

En el modo de espera, presione la tecla suave derecha para acceder a la lista de la agenda. Se utiliza para volver al menú anterior o como tecla de borrar en algunos menús. Las funciones correspondientes se muestran en la parte inferior derecha de la pantalla.

4. Tecla de finalización / encendido / apagado

Termina una conversación o permite salir al modo de espera. Mantenga presionada esta tecla para encender / apagar el teléfono.

5. Teclas de direccionamiento hacia arriba o hacia abajo Se utilizan para navegar por el menú de arriba hacia abajo.

6. Teclas de direccionamiento izquierda / derecha

Se usan para entrar (Tecla de direccionamiento dere-

cha) o salir (tecla de direccionamiento izquierda) de los diferentes menús. Tienen funciones específicas en algunos menús.

Nota: En el modo de espera, puede presionar las teclas de navegación para entrar en el menú que se ha establecido como acceso directo.

7. Teclado

En el modo de edición, puede presionar todas las teclas para introducir números, letras y símbolos. También puede elegir los diferentes menús con estas teclas. Presione una de las teclas "2-9" por más de tres segundos para entrar a la marcación rápida.

Nota: Mantenga presionada la tecla "1" para llamar al Buzón de voz si ha configurado el número de Buzón de voz.

8. Las teclas Shift y espacio tienen diferentes funciones en diferentes menús.

En el modo de espera, mantenga presionada la tecla "Shift" para activar o desactivar la linterna. Presione la tecla de espacio para bloquear el teclado, presione la tecla SYM para activar el modo silencioso.

PANTALLA

Áreas de la pantalla:

Arriba: Muestra los diferentes íconos tales como: Bloqueo del teclado, capacidad de la batería, intensidad de la señal, tarjetas de memoria, etc.

Centro: Muestra la pantalla de edición de mensajes, información y contenidos de escritura como: Números, palabras y los iconos dinámicos.

Abajo: Muestra las funciones de las teclas de función y la tecla "OK". Iconos de la parte superior:

Ícono	Descripción	Ícono	Descripción
	Indicador de señal.		Modo de audífonos.
	Nuevo mensaje de texto.		Teclado bloqueado.
	Indicador de batería.		WAP.
	Nuevo mensaje multimedia.		Silencioso.
	Conexión a GPRS.		Timbrar.
	Alarma encendida.		Vibrar.
	Llamadas perdidas		Vibrar y timbrar.
			Vibrar y después timbrar.

****Dependiendo del país o proveedor del servicio, los íconos mostrados en pantalla pueden variar.***

INSTALACIÓN DE LA TARJETA SIM

Con la tarjeta SIM usted puede utilizar las funciones del teléfono. Muchos de los parámetros de comunicación son almacenados en la tarjeta, incluyendo la información personal como el código PIN, la agenda, mensajes y otros servicios adicionales del sistema.

Precaución: Por favor, no raspe o doble su tarjeta SIM. Manténgala lejos de estática, polvo o líquido. Si usted pierde su tarjeta SIM, póngase en contacto con su proveedor de servicios para obtener ayuda.

Antes de insertar la tarjeta SIM, por favor, apague el teléfono. Las ranuras de la tarjeta SIM se encuentran en la parte posterior del teléfono. Por favor, introduzca la tarjeta SIM en la ranura de la tarjeta correspondiente.



CÓDIGO PIN DE LA TARJETA SIM

Código PIN: Este código se utiliza para prevenir que otros usuarios utilicen la tarjeta SIM sin su permiso. Si el código está activado, al encender su teléfono, la pantalla mostrará el mensaje "Ingrese PIN".

Al ingresar la contraseña, la pantalla mostrará "*" en lugar del contenido. Usted obtiene su código PIN cuando adquiere la tarjeta SIM del operador de red.

Código PIN2: Este código es necesario para utilizar algunas funciones especiales del teléfono.

Código PUK (Código de desbloqueo personal) y código PUK2

Este código se utiliza para desbloquear la tarjeta SIM, si usted ingresa el código PIN de manera incorrecta tres veces seguidas, entonces la tarjeta SIM se bloqueará. También puede usarlo para cambiar el código PIN. Este código se suministra junto con la tarjeta SIM.

Precaución: Si se bloquea la tarjeta SIM, póngase en contacto con el proveedor de servicios para obtener ayuda. El tratar de descifrar el código PIN por usted mismo, puede invalidar su tarjeta SIM para siempre.

COLOCACIÓN Y EXTRACCIÓN DE LA TARJETA DE MEMORIA


Si usted desea utilizar algunas funciones, por ejemplo, almacenar imágenes o música, entonces, es necesario insertar una tarjeta de memoria. (Este teléfono utiliza dos tarjetas de memoria T-Flash)

Cómo insertar la tarjeta T-Flash

Por favor, apague el teléfono primero. La ranura de la tarjeta T-Flash está en la parte posterior del teléfono. Abra el seguro de la ranura de la tarjeta T-Flash e inserte la tarjeta en el conector con los pines metálicos hacia abajo y cierre el seguro de la ranura de la tarjeta T-Flash.

Retire la tarjeta T-Flash

Abra el seguro de la ranura de la tarjeta T-Flash, empuje la tarjeta T-flash ligeramente hacia afuera y a continuación retire la tarjeta T-Flash.

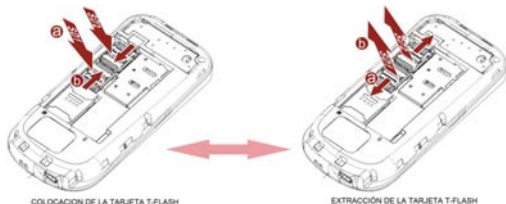

Precaución: La tarjeta T-Flash es muy pequeña. Por favor, mantenga todas las tarjetas T-Flash fuera del alcance de los niños para evitar que se la traguen.

INSTALACIÓN DE LA BATERÍA

Para insertar la batería:


- Inserte la batería en la ranura de la batería en la parte posterior del teléfono.
- Presione la batería hacia abajo hasta que encaje en la ranura.

Retirar la batería

Asegúrese de que su teléfono está apagado antes de retirar la batería. De lo contrario, el teléfono se puede dañar.

Para retirar la batería:

- Empuje la tapa de la batería hacia arriba y retírela
- Saque la batería

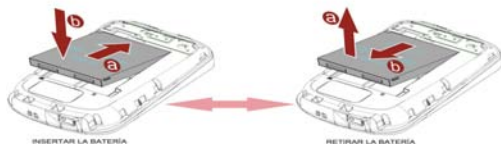

Tipo de Batería	Tiempo en Espera	Tiempo en Llamadas
Batería de Ión de Litio	667 Horas	4 Horas

Nota: El tiempo de operación real de la batería varía de acuerdo al modo de operación, ajuste de la red y ajustes de las llamadas.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DE LA BATERÍA

Batería Recargable

Capacidad: 3,7Vcc – 1000mAh

Ion de Litio.

CARGA DE LA BATERÍA

Antes de cargar la batería lea atentamente las siguientes precauciones.

La batería utilizada en el teléfono es recargable. Las baterías nuevas deben cargarse antes de que se utilicen por primera vez.

Sólo después de varias veces de carga y descarga, la eficiencia de la batería es óptima.

Para asegurar que la batería esté en estado óptimo, le recomendamos descargar la batería completamente por lo menos una vez al mes hasta que el teléfono se apague automáticamente.

Durante el curso de la carga, es normal que la batería y el teléfono se calienten ligeramente. El teléfono se protegerá automáticamente cuando la temperatura de la batería se eleve a fin de controlar las variaciones de temperatura.

El teléfono mostrará una alerta cuando la batería comienza a agotarse. Cuando la carga de la batería se ha agotado, el teléfono se apagará automáticamente.

Nota: El tiempo real de uso de la batería varía de acuerdo a diferentes modos de funcionamiento y la configuración de la red. Si utiliza el teléfono cuando la batería esté muy baja, el teléfono se puede reiniciar o apagar automáticamente. Por favor, recargue la batería a tiempo.


PROCEDIMIENTO PARA CARGAR LA BATERÍA

Antes de cargar la batería con su cargador, por favor, asegúrese de que la batería se ha colocado correctamente en su teléfono.

- Conecte el cargador a una toma de corriente, inserte el enchufe de carga en la ranura inferior del teléfono (auriculares / conector de carga).
- Después, el teléfono comienza a cargar. Aparece el ícono de la batería cargando de manera dinámica de derecha a izquierda. Usted puede optar por cargar la batería estando el teléfono apagado o encendido.

Si el teléfono está cargado en el modo de apagado, la pantalla se iluminará y se mostrará una imagen de la batería cargando. Cuando la batería está completamente cargada, se detiene la operación de carga de forma automática. Si el teléfono se está cargando en el modo encendido, cuando la batería esté completamente cargada, el ícono de la batería en la pantalla se muestra lleno.

Entonces usted debe desconectar el enchufe de carga.

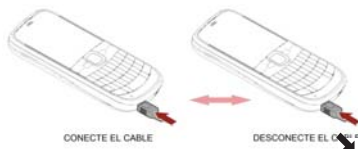

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL CARGADOR

Adaptador CA/CC

Entrada: 100 – 240Vca

50 / 60 Hz 200mA

Salida: 5,0Vcc 500mA

Encender

Mantenga presionada la tecla de encendido / apagado para encender el teléfono. Si el código de la tarjeta SIM y el código de teléfono no están activados, después de encender, el teléfono comienza a buscar el servicio de red.

Después de entrar a servicio, el nombre del proveedor de servicios se mostrará en la pantalla. Ahora usted puede hacer o recibir llamadas.

Si la pantalla muestra el mensaje "Inserte SIM", por favor revise la tarjeta SIM después de apagar el teléfono. Después de insertar la tarjeta SIM y encender el teléfono, la pantalla le mostrará los siguientes mensajes:

- 1) *"Ingresa código del teléfono"*. Si el bloqueo del teléfono está activado.
- 2) *"Ingresa PIN"*. Si el bloqueo de SIM está activado.
- 3) *"Sin servicio"*. Si no hay conexión a la red de servicios.
- 4) *"SOS"*. Si no se puede conectar a la red de servicios, sólo permite marcar al número 112.
- 5) *"Buscando"*. El teléfono busca la red de servicios hasta acceder exitosamente.
- 6) *"El nombre del proveedor de servicios"*. Indica que se ha conectado a la red de servicios exitosamente.

Nota: Si usted no cuenta con el código PIN de su tarjeta SIM, póngase en contacto con su proveedor de servicios. El código del teléfono predeterminado es 0000.

Apagar

Mantenga presionada la tecla de encendido/apagado hasta que el teléfono se apague.

No quite la batería para apagar el teléfono. Esto puede dañar su tarjeta SIM o puede causar la pérdida de datos.

Realizar una llamada

- *Modo de marcación:* Ingrese el número en la pantalla y presione la tecla de marcación para marcar el número. Si usted desea terminar o cancelar la marcación, por favor, presione la tecla suave izquierda para elegir la opción pertinente o presione la tecla de encendido/apagado. Después de terminar la llamada, la pantalla muestra el tiempo de duración de la llamada.

- *Marque un número desde la agenda:* Ingrese a la agenda y encuentre el número o el nombre al que desea llamar y presione la tecla de marcación para realizar la llamada.

- *Llamar a un número de las llamadas recientes:* En el modo de espera, presione la tecla de marcación una vez para ver la lista de llamadas recientes y luego seleccione el número o nombre al que desea marcar.

Guardar un número de marcación

Usted puede guardar el número en la agenda y marcarlo en modo de espera. Los pasos a seguir para guardar un número de marcación son los siguientes:

- Ingrese el número de teléfono en la pantalla estando en modo de espera.
- Presione la tecla suave izquierda para seleccionar la función de guardar, edite el nombre del contacto y seleccione "OK". Usted puede optar por guardar este número en la tarjeta SIM o en el teléfono.

Control de volumen

Durante una conversación, presione la tecla de direccionamiento hacia arriba o hacia abajo para ajustar el volumen.

Responder a una llamada

Cuando usted recibe una llamada, el teléfono le avisará por medio de un timbre o vibración, de acuerdo a su configuración.

Si hay una llamada entrante, el número se mostrará en la pantalla, por favor, presione la tecla de "Marcación" para responder la llamada. Si usted no desea responder a la llamada, presione la tecla de encendido/apagado o seleccione la opción "Rechazar".

Si el identificador de llamada está activado, entonces, el número se mostrará en la pantalla cuando usted recibe una llamada. Si usted guarda el nombre en la agenda, entonces, el nombre del contacto aparecerá en la pantalla.

Nota: Si usted se ha suscrito a los siguientes servicios adicionales, la llamada entrante puede ser desviada a un número especificado de forma automática:

- Todas las llamadas de voz
- Si no está disponible
- Si no hay respuesta
- Si está ocupado
- Todas las llamadas de datos

Marcación rápida

Su teléfono le proporciona ocho teclas de acceso rápido. Usted puede personalizar estos botones para un número correspondiente. De esta manera, usted puede habilitar las teclas rápidas en el modo de espera.

Mantenga presionada una de las teclas "2-9" para una marcación rápida. La tecla número 1 se utiliza especialmente como la marcación rápida para la función de correo de voz.

Nota: Usted debe establecer el número correspondiente para la marcación rápida en la siguiente ruta: "Menú / Agenda / Opciones / Marcación rápida" antes de poder utilizar esta función.

Lectura rápida de mensajes

Cuando se recibe un mensaje usted puede seleccionar la opción "Leer" para ver los detalles.

Ver las llamadas recientes

En el modo de espera, presione la tecla de marcación para ver las llamadas recientes. Usted puede presionar las teclas de direccionamiento hacia arriba y hacia abajo para desplazarse entre la lista de llamadas y marcar el número seleccionado.

Conexión al buzón de voz

El teléfono permite la transferencia de las llamadas entrantes al buzón de voz, entonces usted recibirá una nota a través de un SMS que le avisa que usted tiene un correo de voz. (Usted debe establecer el número del buzón de voz antes.) Acceso rápido al Buzón de voz: mantenga presionada la tecla 1 por varios instantes.

Uso del accesorio auriculares

Al insertar los auriculares en el conector del auricular, el teléfono se cambia automáticamente al perfil de auriculares. El auricular se utiliza como bocina y micrófono. Usted debe insertar el auricular correctamente para garantizar el uso normal.

INSTRUCCIONES PARA LOS MÉTODOS DE ENTRADA

El teléfono proporciona algunos métodos de entrada para introducir el texto. Lo cual le permite cambiar los métodos de entrada convenientes para trabajar en otras funciones.

Los métodos de entrada que contiene el teléfono son: T9 abc, abc Multitap, Multitap es y el método de entrada de símbolos. En el estado de edición, presione la tecla "↵" para cambiar entre los diferentes métodos de entrada.

Las funciones correspondientes o caracteres a las teclas se muestran en la tabla:

Tecla	Caracter correspondiente caracter/función
Teclado	Número, letra y símbolo.
Teclas de direccionamiento hacia arriba/abajo	Mueve el cursor hacia arriba o hacia abajo.
Teclas de direccionamiento izquierda/derecha	Mueve el cursor hacia la iz- quierda o derecha, en algunos menús permite entrar y salir de los menús.
Tecla de cambio de método de entrada "↵"	Permite cambiar el método de entrada.
Tecla Shift	Permite escribir las letras mayúsculas.
Tecla de SÍMBOLOS	Accesa a la lista de símbolos.
Tecla de ESPACIO	Inserta un espacio en blanco.
Tecla de borrar	Borra el caracter a la izquierda del cursor.
Tecla OK	Agrega un nuevo párrafo.
Tecla suave izquierda	OK/Opción.
Tecla suave derecha	Regresar/Borrar.
Tecla FIN	Regresa al modo de espera.

Método de entrada ABC / abc / abc

Presione las teclas para ingresar los caracteres correspondientes en las etiquetas de cada tecla. Presione la tecla "↵" para cambiar a los diferentes métodos de entrada.

Cuando usted necesita introducir un espacio, puede presionar la tecla "SPACE" una vez. Presione la tecla suave derecha para borrar el último carácter o manténgala presionada para borrar todo del texto.

Método de entrada

Cuando usted utiliza el método de entrada es, puede introducir mayúscula usando la tecla Shift o minúsculas para formar las palabras.

Método numérico

El método numérico se utiliza para introducir números. Presione la tecla "↵" para cambiar el método. Puede presionar las teclas "0 ~ 9" para introducir el número que usted necesita.

Método de símbolos

En el estado de edición, presione la tecla "SYM" para acceder al menú de símbolos. Utilice las teclas de direccionamiento para elegir el símbolo que necesita y presione la tecla "OK" para seleccionarlo.

5. MENÚ PRINCIPAL

Hay doce menús en su teléfono. Cada menú tiene su propia función.

JUEGOS

Hay cuatro juegos en su teléfono. Elija "Ayuda" para ver las operaciones específicas del juego.

- Iniciar el juego: Permite iniciar el juego.
- Nivel de juego: Permite establecer el nivel de juego, incluye las opciones fácil, normal y difícil.
- Mejores puntuaciones: Muestra las puntuaciones más altas del juego.
- Ayuda: Muestra las operaciones específicas del juego.
- Ajustes de juegos

Permite configurar la música de fondo como encendido / apagado, el efecto de sonido como encendido / apagado, la vibración del juego como encendido / apagado.

MENSAJES

Esta función le permite crear y enviar un mensaje de texto o un mensaje multimedia con la ruta similar en este menú.

Mensaje de Texto (SMS)

El SMS es un tipo de servicio de red que puede ser usado para enviar y recibir mensajes, dependiendo del operador del servicio, puede ser que tenga que solicitar este servicio al operador de la red.

El SMS es enviado a la central de SMS de la red y luego es enviado por la red a un determinado usuario (usuario GSM). Si el usuario no enciende su teléfono celular, o si el teléfono no puede recibir el mensaje (memoria llena), la red guardará el SMS temporalmente. La duración de almacenamiento depende de la configuración del usuario y el espacio disponible en la red de servicio.

Con esta función, el teléfono celular puede enviar y recibir mensajes de texto en cadena, lo que afectaría el costo de los mensajes. Para más información, por favor consulte con su proveedor de servicios.

Cuando la capacidad de la bandeja de SMS está llena, aparecerá un icono de SMS en el modo de espera. La memoria llena afecta la recepción de SMS. Elimine algunos mensajes para solucionar el problema.

Si el teléfono ha recibido un SMS, usted escuchará un sonido de alerta en su teléfono celular (teniendo en cuenta que dicha función de alerta esté encendida).

Nota: Cuando se envía un SMS vía red, el teléfono celular mostrará en la pantalla la leyenda “Mensaje enviado”.

Esto indica que el SMS ha sido enviado a la central de SMS configurada en su celular, pero no necesariamente indica que el destinatario haya recibido el SMS. Para más información, consulte con su proveedor de servicio.

Escribir Mensaje

En este menú usted puede escribir mensajes. Cada SMS puede contener 160 caracteres del alfabeto universal para escribir un SMS, presione la tecla “J” para cambiar el modo de escritura (estando en modo de edición puede cambiar el modo de escritura con la tecla “SHIFT” a mayúsculas y minúsculas).

Para la selección de símbolos presione la tecla “SYM”, presione la tecla “Del” para borrar un carácter anterior al cursor, para borrar todo el texto presione la tecla “Del” por unos segundos. Presione la tecla finalizar para volver al modo de espera.

El teléfono celular puede enviar un SMS de más de 160 caracteres (límite para mensajes de texto comunes).

Si el SMS contiene más de 160 caracteres, entonces el SMS se dividirá en 2 partes o más. Usted puede ingresar el número de teléfono o seleccionar un número de la agenda para enviar el SMS.

Bandeja de Entrada

Cuando usted ingresa a este menú puede ver las siguientes opciones:

- **Ver:** Permite ver los SMS en la bandeja de entrada.
- **Responder:** Permite responder al SMS recibido.
- **Llamar al remitente:** Permite realizar una llamada al número del remitente.
- **Reenviar:** Envía el SMS a otros contactos que usted seleccione.
- **Borrar:** Permite borrar el mensaje seleccionado.
- **Borrar Todo:** Borra todos los mensajes SMS de la bandeja de entrada.
- **Marcar como no leído:** Permite marcar el mensaje seleccionado como no leído.
- **Copiar a teléfono:** Copia las entradas de la tarjeta SIM al Teléfono.
- **Mover al teléfono:** Mueve las entradas de la tarjeta SIM a su teléfono celular.
- **Copiar Todo:** Puede tener dos opciones, es decir, copiar todos los mensajes de la bandeja de entrada de la SIM al teléfono o viceversa.
- **Mover Todo:** Puede tener dos opciones, es decir, mover todas las entradas de la bandeja de entrada al teléfono o viceversa.

Bandeja de Salida

Al enviar un SMS, si se selecciona la opción "Guardar y enviar", el mensaje se guardará en la bandeja de salida de SMS. Usted puede directamente guardar el SMS editado en la bandeja de salida, en tal caso, la bandeja de salida mostrará "Sin número". Si llegara a fallar el envío de un SMS, este se guardará en la bandeja de salida.

También, usted tendrá las siguientes opciones:

- Ver: Permite ver los SMS en la bandeja de entrada.
- Responder: Permite responder al SMS recibido.
- Llamar al remitente: Permite realizar una llamada al número del remitente.
- Reenviar: Envía el SMS a otros contactos que usted seleccione.
- Borrar: Permite borrar el mensaje seleccionado.
- Borrar Todo: Borra todos los mensajes SMS de la bandeja de entrada.
- Marcar como no leído: Permite marcar el mensaje seleccionado como no leído.
- Copiar a teléfono: Copia las entradas de la tarjeta SIM al Teléfono.
- Mover al teléfono: Mueve las entradas de la tarjeta SIM a su teléfono celular.
- Copiar Todo: Puede tener dos opciones, es decir, copiar todos los mensajes de la bandeja de entrada de la SIM al teléfono o viceversa.
- Mover Todo: Puede tener dos opciones, es decir,

mover todas las entradas de la bandeja de entrada al teléfono o viceversa.

Plantillas

Con esta opción puede reeditar algunas frases o seleccionar unas frases ya programadas para hacer más fácil la edición de SMS.

Ajustes de SMS

Puede configurar los parámetros de los SMS en el menú.

- **Ajustes de perfil:** Este menú muestra el número del centro de servicio para los SMS, el cual es provisto por el operador de red.

Ajustes comunes:

- **Entrega de Reporte:** La red le informará si el destinatario ha recibido el SMS, y a qué hora.

- **Ruta de respuesta:**

- **Guardar mensaje enviado:** Permite guardar una copia del mensaje enviado.

- **Estado de la memoria:** Muestra la capacidad de almacenamiento de la memoria del teléfono y de la tarjeta SIM.

- **Almacenamiento preferido:** Usted puede configurar el sitio de almacenamiento (SIM o teléfono) para sus SMS.

- **Ajustes de portador:** Permite seleccionar el portador que usted desea utilizar.

MMS

Los MMS le permiten enviar palabras, sonidos y fotos. Si el MMS excede el tamaño permitido, entonces, el teléfono celular no podrá recibir el MMS. Si el MMS contiene fotos, el teléfono celular ajustará el tamaño de las fotos para que estas se vean en la pantalla. El efecto de visualización de los MMS dependerá del dispositivo de recepción.

Nota: Usted no podrá utilizar mensajes con fotos a menos que el operador de red o el servidor lo soporten. Usted no podrá recibir y ver los MMS a menos que su teléfono celular sea compatible con la función de MMS o con la función de E-mail.

Escribir Mensaje MMS

Ingresa a la pantalla de edición de MMS, después de editar el MMS presione la tecla Opciones para ver las siguientes funciones:

- **Enviar:** Permite ingresar el número de la persona a quien desea enviar el mensaje.
- **Método de Entrada:** Permite seleccionar los diferentes métodos de entrada.
- **Agregar Imagen:** Permite insertar 1 imagen en el mensaje.
- **Agregar Sonido:** Permite insertar un archivo de audio deseado al mensaje.

- **Agregar Asunto:** Le permite editar el tema del mensaje.
- **Vista Previa:** Permite ver el aspecto final de su MMS editado.
- **Opciones de presentación:** Puede agregar una diapositiva previa o una que haya enviado anteriormente y que haya sido guardada.

Avanzado: Esta función le permite agregar plantillas prediseñadas, archivos adjuntos, número de la agenda, nombre de la agenda y favoritos (direcciones WAP que haya creado).

- **Agregar Diapositiva Previa:** Permite añadir una diapositiva anterior a la actual.
- **Agregar Diapositiva Posterior:** Permite añadir una diapositiva posterior a la actual.
- **Tiempo de Diapositiva:** Permite establecer el tiempo de reproducción de las diapositivas de su MMS.
- **Cambiar a MMS:** Permite escribir un mensaje MMS.
- **Avanzado:**
 - **Agregar Plantilla:** Permite insertar una frase predeterminada al mensaje.
 - **Agregar Archivo Adjunto:** Permite insertar un archivo adjunto al mensaje.
 - **Agregar Número de Contacto:** Permite añadir un

número telefónico de los contactos guardados en la agenda.

- *Agregar Nombre de Contacto:* Permite añadir un nombre de los contactos guardados en la agenda.
- *Añadir Favoritos:* Por medio de esta función usted puede agregar al texto las direcciones de correo electrónico que tenga almacenadas en su lista de favoritos.
- *Guardar en Borradores:* Permite guardar el mensaje editado en la bandeja de borradores.
- *Guardar Como Plantilla:* Permite guardar el mensaje editado como las plantillas.
- *Detalles:* Esta función le muestra la información referente al MMS seleccionado.

Bandeja de Entrada

Esta función guarda todos los mensajes recibidos, ingrese a esta función y seleccione opción para ver las siguientes funciones:

- **Ver:** Puede ver el contenido de los MMS recibidos.
- **Responder:** Permite responder al remitente mediante un MMS o un SMS.
- **Llamar al remitente:** Permite realizar una llamada al remitente del mensaje.
- **Reenviar:** Permite reenviar el MMS seleccionado a otros contactos.
- **Borrar:** Permite borrar el MMS seleccionado.

- **Borrar todo:** Permite borrar todos los MMS de la bandeja de entrada.
- **Guardar en agenda:** Permite guardar el número del remitente en la agenda como un nuevo contacto.
- **Marcar como no leído:** Permite marcar el mensaje seleccionado como sin leer.
- **Copiar a SIM:** Permite copiar el mensaje seleccionado en la tarjeta SIM.
- **Mover a SIM:** Permite mover el mensaje seleccionado a la tarjeta SIM.
- **Copiar todo:** Permite copiar todos los mensajes de la bandeja de entrada del teléfono a la SIM o viceversa.
- **Mover todo:** Permite mover todos los mensajes de la bandeja de entrada del teléfono a la SIM o viceversa.

Bandeja de Salida

Esta función guarda todos los MMS enviados y guardados en la bandeja de salida, al igual que aquellos que fallaron al enviarse. Aquí usted tendrá las siguientes opciones: Ver, Enviar, Borrar, Borrar todo, Copiar a SIM, Mover a SIM, Copiar todo y Mover todo.

Borradores

Esta función le permite guardar los MMS editados, ingrese a esta carpeta, seleccione un mensaje y presione la tecla opciones para ver las siguientes funciones: Ver, Enviar, Editar, Borrar, Borrar todo, Copiar a SIM, Mover a SIM, Copiar todo y Mover todo.

Plantillas

Esta función contiene frases predeterminadas que usted puede utilizar para la edición de los mensajes, usted también puede editar sus propias frases en este menú.

Ajustes de MMS

Este menú le permite configurar algunos parámetros de los MMS como son:

Vaya a Menú / Mensajes / Ajustes de mensajes /MMS / Ajustes comunes.En la opción Editar Perfil usted puede ver las siguientes opciones:

Editar Perfil

Esta función le permite ver y editar las configuraciones del servidor de los MMS, ingrese a esta función para ver las siguientes opciones:

Activar perfil: Esta función le permite activar el perfil seleccionado.

Ver perfil: Esta función le permite editar los siguientes parámetros:

- Nombre de cuenta: Permite editar el nombre del perfil.
- Dirección: Permite ingresar la dirección del sitio WEB para la conexión del servidor de los MMS.

- **Cuenta de Datos:** Permite seleccionar la cuenta de datos para poder utilizar el servicio de MMS.
- **Tipo de Conexión:** Permite establecer el tipo de conexión para el servicio de MMS, las opciones a seleccionar son: WAP y HTTP.
- **Nombre de usuario:** Permite editar el nombre de usuario para la cuenta de MMS.
- **Contraseña:** Permite establecer la contraseña para la cuenta de MMS.

En la opción Ajustes comunes usted puede ver las siguientes opciones:

Crear:

Tiempo de diapositiva: Indica el tiempo de presentación de la diapositiva. Usted puede configurar el tiempo.

Modo de creación: Esta función le permite cambiar el modo de creación como "Libre" o "Restringido".

Tamaño de imagen: Esta función le permite reducir el tamaño de la imagen insertada, las medidas disponibles son: 160*120, 320*240, 640 *480 y apagar.

Firma automática: Usted puede enviar en el mensaje su firma personalizada automáticamente, utilizando las opciones encendido o apagado.

Firma: Usted puede colocar un texto, imagen o sonido que desee para firmar en sus mensajes.

Enviando:

Periodo de validez: Usted puede configurar el tiempo que se guardarán los MMS en el servidor central del proveedor de servicio. Las opciones disponibles son: 1 hora, 6 horas, 12 horas, 1 día, 1 semana y máximo.

Entrega de Reporte: Esta función le permite establecer un mensaje de información para saber que el mensaje ha sido entregado al destinatario, usted puede configurar esta función como: Encendido o apagado.

Leer Reporte: Esta función le permite establecer un mensaje de información para saber que el mensaje ha sido entregado y leído por el destinatario, usted puede configurar esta función como: Encendido o apagado.

Prioridad: Esta función le permite establecer la prioridad de envío del mensaje. Las opciones para esta función son: Media, Alta o Baja.

Tiempo de entrega: Usted puede configurar el intervalo de tiempo en que el destinatario recibirá el MMS. Las opciones para esta función son: Inmediato, 1 hora

tarde, 12 horas tarde y 24 horas tarde.

Enviar y guardar: Esta función le permite guardar una copia del mensaje enviado en la bandeja de salida, usted puede encender o apagar esta función.

Recuperación:

Red Local: Las opciones que usted puede seleccionar son: Inmediato, Diferido y Rechazado.

Roaming: Las opciones que usted puede seleccionar son: Local, Inmediato y Diferido.

Leer Reporte: Las opciones que usted puede seleccionar son: A petición, Enviar y Nunca enviar.

Entrega de Reporte: Usted puede configurar esta función como encendida o apagada.

Estado de la Memoria:

Usted puede ver la cantidad de memoria utilizada en su teléfono, incluyendo el espacio utilizado y el espacio disponible.

Mensaje de Difusión

Los mensajes de difusión son un tipo de servicio de información especial, como el pronóstico del tiempo, estado del tráfico, etc. Estos son enviados por el servidor de red a los usuarios GSM dentro de una

determinada área. Ingrese a esta función para ver las siguientes opciones:

- **Modo de recepción:** Usted puede configurar esta función como encendida o apagada.
- **Leer Mensajes:** Esta función le permite leer la información recibida si la función está activada.
- **Idiomas:** Esta función le permite configurar el idioma de la información recibida. La configuración preestablecida es todos los idiomas.
- **Ajustes del Canal:** Esta función le permite seleccionar las siguientes opciones: Seleccionar, Agregar, Editar y Borrar cualquier número de canal para los mensajes de difusión.

MENÚ SIM TOOL KIT

Los servicios son proporcionados con el kit de la tarjeta SIM. Los servicios detallados del menú dependerán de su tarjeta SIM y de la red. Cuando la red provee dicho servicio y su tarjeta SIM es compatible con esta función, el menú de servicios se mostrará automáticamente junto con los demás servicios del teléfono celular.

Su teléfono está equipado con múltiples perfiles, los cuales usted puede personalizar en diferentes casos para diferentes eventos.

Vaya a Menú / Configuración / Perfiles / Elija el perfil deseado / Opciones / Personalizar.

En primer lugar seleccione el perfil deseado y elija la opción "Activar".

El teléfono cuenta con los siguientes perfiles:
General, Reunión, Exterior, Interior, Auricular y Bluetooth.

El contenido de los perfiles puede ser editado de la siguiente manera:

- **Ajustes de Tono:** Permite ajustar el tono de las llamadas entrantes, tono de encendido, tono de apagado, tono de mensajes y tono de teclado.
- **Volumen:** Permite establecer el volumen del timbre y el volumen del tono del teclado.
- **Tipo de Alerta:** Permite seleccionar una de las siguientes opciones: Timbrar, Vibrar, Vibrar y Timbrar y Vibrar y Después Timbrar como el tipo de alerta deseado.
- **Tipo de Tono:** Permite elegir el tipo de tono deseado como: Individual, repetir y ascendente.

- Tono Extra: Permite encender o apagar la función de tono de advertencia, tono de error, campo de encendido, conectar, SMS sin leer y de llamada perdida.
- Modo de Respuesta: Permite seleccionar si desea utilizar cualquier tecla para contestar. Después de la configuración personalizada, seleccione "Encender" para activar este modo de respuesta.

Nota: Después de que se inserta el auricular en el teléfono, el teléfono cambia automáticamente al perfil "Auricular". Desconecte el auricular para volver al modo anterior.

En el modo de espera, presione la tecla "SYM" para cambiar al perfil "Silencioso". Presione nuevamente la tecla "SYM" para regresar al perfil anterior.

Ajustes de teléfono

Este menú le permite establecer los diferentes parámetros del teléfono como son:

- Hora y fecha: Con esta función usted puede establecer la ciudad, la hora y la fecha, el formato de la hora y fecha y actualizar automáticamente la hora.

Establecer ciudad de residencia: Usted puede establecer diferentes ciudades del mundo.

Nota: Esta opción debe usarse junto con la actualización automática de fecha y hora. La actualización automática de hora y fecha no puede llevarse a cabo a menos que la red lo soporte.

Establecer hora y fecha: Establecer la hora y la fecha.

Establecer formato: Permite establecer el formato de visualización de la hora y la fecha.

Nota: Si la batería es retirada del teléfono por un largo tiempo o se agota, al encender el teléfono, después de volver a poner la batería o cargar la batería, usted deberá volver a establecer la hora y la fecha.

Nota Especial: En las zonas donde está prohibido el uso de teléfonos celulares (como en aviones), usted deberá apagar su teléfono antes de ingresar a estas áreas con el fin de prevenir accidentes.

- Programar encendido y apagado: Esta función le permite establecer un horario de encendido o apagado automático del teléfono.

- Idioma: Permite establecer el idioma que desea mostrar en pantalla.
- Métodos de entrada: Permite establecer el método de entrada de su preferencia, de acuerdo a sus necesidades.
- Ajustes de Pantalla: Permite establecer la imagen de fondo de pantalla, protector de pantalla, imagen de encendido, imagen de apagado, mostrar la hora y la fecha y el número del propietario (Si se establece en la agenda).
- Texto de Bienvenida: Permite mostrar un texto de saludo en la pantalla principal cada vez que usted encienda su teléfono.
- Teclas dedicadas: Permite establecer las funciones correspondientes para las teclas de navegación izquierda, derecha, hacia arriba y hacia abajo.
- Actualización automática de fecha y hora: Permite establecer la actualización automática de fecha y hora según la zona horaria real. La actualización automática de hora y fecha afectará a la alarma, la agenda y el calendario, los cuales estarán sujetos a la hora y fecha programada cuando fueron programados, sin embargo esta función puede afectar a algunos relojes establecidos de la alarma que estén fuera de fecha.
- Modo de vuelo: Con esta opción, usted puede seleccionar el modo de funcionamiento de su teléfono, permite activar el modo de vuelo o el modo normal del teléfono.
- Otros Ajustes: Esta función le permite ajustar el tiempo de iluminación de la pantalla.

Ajustes de Llamada

Este menú le permite establecer los diferentes parámetros para el menú de llamadas, usted puede establecer las siguientes funciones:

- **Identificador de Llamadas (ID):** Permite establecer el identificador de llamadas, incluye las opciones:

Definido por la red, Ocultar ID y enviar ID.

Definido por la Red: Mientras está en una llamada, el teléfono envía el identificador de llamadas de forma preestablecida por el sistema.

Ocultar ID: Mientras está en una llamada, el teléfono no envía el identificador de llamada, si el sistema no soporta esta función, la llamada puede fallar.

Enviar ID: Mientras está en una llamada, el teléfono envía el identificador de llamadas al sistema.

Nota: Esta función necesita el soporte de la red.

Llamada en Espera:

Permite establecer esta función como encendida o apagada. Las llamadas retenidas y la llamada múltiple no pueden ser activadas a menos que esta función esté activada.

- **Desvío de Llamadas:** Permite desviar las llamadas a otro número telefónico, esté es un tipo de función de red la cual no puede ser usada a menos que se solicite este servicio a su operador de red.

Al ingresar a esta función usted puede ver las siguientes opciones:

Nombre	Descripción
Todas las llamadas de voz	La red desviará todas las llamadas de voz sin condiciones.
Si no está disponible	Cuando la red no encuentre a su teléfono (si está apagado o fuera del área de servicio), la red desviará todas las llamadas.
Si no hay respuesta	Cuando el teléfono reciba una llamada y no conteste, la red desviará todas las llamadas automáticamente.
Si está ocupado	Cuando el teléfono este en una llamada, la red desviará las llamadas.
Todas las llamadas de voz	Esta función necesita el soporte de la red
Cancelar todos los desvíos	Cancela todos los desvíos de llamada.

- Restricción de Llamadas

Llamadas Salientes

- Todas las llamadas: Permite restringir todas las llamadas salientes.
- Llamadas internacionales: Permite restringir todas las llamadas internacionales.
- Llamadas internacionales excepto locales: Cuando usted se encuentra en el extranjero, esta función le permite hacer llamadas en el país donde se encuentre y al país de origen (los proveedores de servicio le permiten hacerlo).

Llamadas Entrantes

- Todas las llamadas: Permite restringir todas las llamadas entrantes.
- Cuando está en Roaming: Permite restringir todas las llamadas excepto las llamadas del área local de servicio.

Cancelar Todo

Permite cancelar todas las restricciones de llamada y recibir llamadas normalmente.

Activar Todo

Permite activar todas las restricciones para todas las llamadas.

Cambiar Contraseña de Restricción de Llamadas

Permite solicitar a la red el cambio de la contraseña para la restricción de llamadas.

- **Cambiar Línea:** Permite Cambiar entre la línea 1 o la línea 2.
- **Grupo Cerrado de Usuarios:** Esta función necesita el soporte de la red. Por favor, consulte a su operador de red local para más detalles.

Configuración Avanzada

Existen más funciones en este menú como son:

- **Lista negra:** Muestra todos los números contenidos en la lista negra del teléfono.

Marcación automática

Cuando usted realiza una llamada y no se puede enlazar, el teléfono realizará hasta 10 intentos para enlazar la llamada al número telefónico de manera automática.

Marcación rápida

Esta función le permite establecer las teclas numéricas (2-9) como accesos directos para marcar a números individuales. Cuando usted activa esta función, mantenga presionada cualquier tecla para marcar al número establecido en esa tecla.

- **Sonido de fondo:** Permite establecer un sonido de fondo durante la llamada. Menú - Configuración-Ajustes de llamada - Configuración avanzada-Sonido de fondo -Seleccionar al realizar una llamada - Encender.
- **Mostrar Tiempo de Llamada:** Permite mostrar el tiempo de duración de las llamadas en pantalla.
- **Recordatorio de Tiempo de Llamada:** Permite establecer un tono de alerta o tonos periódicos de alerta durante varios minutos mientras está en una llamada para que usted pueda darse cuenta del tiempo que lleva en la llamada. Usted puede desactivar este tono de alerta.
- **Terminar automáticamente:** Permite establecer la duración de la llamada. Después de que el tiempo programado expira, el teléfono terminará la llamada automáticamente.

Nota: Algunos ajustes necesitan el soporte de la red. Por ejemplo, el bloqueo de llamadas no puede utilizarse a menos que la red local y la tarjeta SIM soporten esta función.

Ajustes de Red

- **Selección de Red:** Permite buscar las redes disponibles en la zona donde se encuentre, seleccione su red favorita y seleccione el modo en el que desea seleccionar la red, ya sea de forma manual o de forma automática.

Nueva búsqueda: Realiza la búsqueda de las redes disponibles en el área donde se encuentra.

Seleccionar red: Muestra una lista de todas las redes disponibles para su selección.

Modo de selección: Permite seleccionar la red de manera automática o de forma manual.

- **Redes preferidas:** Permite configurar la red preferida de la tarjeta SIM, usted puede seleccionar una red de la lista y establecerla como preferida.

Cambiar prioridad: Permite establecer la prioridad de la red seleccionada.

Borrar: Permite eliminar al red preferida seleccionada.

- **Conexión GPRS:** Permite cambiar la conexión GPRS entre permanente o cuando se necesite.

- **Cuenta de Datos:** Esta función le permite establecer los siguientes parámetros de las diferentes cuentas de conexión del teléfono:

Datos GSM: El uso de datos GSM contará con la siguiente información de identificación, seleccione una cuenta y después seleccione la opción Editar para ver los siguientes parámetros:

- Nombre de Cuenta:
- Puerto:
- Nombre de Usuario:
- Contraseña:
- Tipo de Línea:
- Velocidad:
- DNS primario:
- DNS secundario:

GPRS: El uso de datos GPRS contará con la siguiente información de identificación, seleccione una cuenta y después seleccione la opción Editar para ver los siguientes parámetros:

- Nombre de Cuenta:
- Puerto:
- Nombre de Usuario:
- Contraseña:
- Tipo de Autenticación:
- DNS primario:
- SNS secundario:

Nota: Para los ajustes en las tarifas estándar y detalladas, por favor, consulte a su operador local de servicio. Diferentes proveedores de servicio de red ofrecen diferentes servicios. Consulte a su operador de red local.

Ajustes de seguridad

Este menú le permite ajustar las siguientes opciones:

- **Bloqueo de SIM:** Permite configurar el bloqueo de la tarjeta SIM como encendido o apagado. Cuando esta función está activada, es necesario ingresar el código PIN cada vez que inserte su tarjeta SIM y encienda su teléfono.
- **Bloqueo del Teléfono:** Permite establecer el bloqueo del teléfono como encendido o apagado. Es una contraseña de 4-8 dígitos y el valor predeterminado de este código es "0000". Usted puede cambiarlo.
- **Bloqueo Automático del Teclado:** Permite establecer el bloqueo automático del teclado como encendido o apagado. Si el teléfono está en modo de espera y sin utilizarse durante cierto tiempo, el teclado se bloqueará automáticamente. Usted puede configurar el tiempo en el que desea que el teclado se bloquee automáticamente, incluye las opciones: 5 segundos, 30 segundos, 1 minuto y 5 minutos.
- **Marcación Fija:** Esta función necesita el soporte de la tarjeta SIM y del operador de red. Cuando esta función está activada, usted solo podrá marcar los números telefónicos guardados en la

lista de marcación fija, para activar esta función es necesario ingresar el código PIN 2.

- **Marcación Restringida:** Permite restringir todas o algunas llamadas. Esta función necesita el soporte de la tarjeta SIM.
- **Cambiar Contraseña:** Permite cambiar las diferentes contraseñas del teléfono como son: Código PIN, código PIN2 y la contraseña del teléfono. Permite cambiar la contraseña de fábrica del teléfono por un número fácil de recordar para el usuario. Si el bloqueo del teléfono está activado, cada vez que encienda el teléfono, en la pantalla aparecerá el mensaje "Teléfono Bloqueado". Para desbloquearlo, introduzca la contraseña de desbloqueo del teléfono y presione la tecla "Aceptar".

Restaurar Valores de Fábrica

Permite restaurar la configuración de fábrica del teléfono. La contraseña de fábrica del teléfono es: "0000".

Nota: Esta función restaura los menús que el usuario ha establecido. Esto puede tener inconvenientes. Por favor, tenga cuidado al utilizarlo.

REPRODUCTOR DE AUDIO

Para descargar música, deberá insertar la tarjeta T-Flash en el teléfono. El teléfono soporta archivos en formatos MP3 y WAV. Ingrese al reproductor de audio y seleccione la opción "Lista" para ver las siguientes opciones:

Opciones

Reproducir	Descripción
	Reproduce el archivo de música seleccionado.
Detalles	Muestra el Nombre del archivo, el Canal (Estéreo / Mono), Calidad del archivo, Tamaño del archivo, duración de la pista, Título, Álbum, Género y el Año.
Agregar a tonos de llamada	Agrega la pista seleccionada a la base de tonos para utilizarlo como tono de llamada.
Agregar	Ingresa a la lista de canciones para agregar las pistas deseadas.

Borrar	Elimina la pista seleccionada.
Borrar todo	Permite eliminar todas las pistas de la lista de reproducción.
Ajustes	Permite configurar las diferentes opciones de reproducción: Lista de reproducción, Generar lista automáticamente, Repetir, Aleatorio y Reproducción de fondo.

En la interfaz del reproductor, puede usar las teclas de direccionamiento izquierda / derecha para cambiar a la siguiente pista o la pista anterior y las teclas de direccionamiento hacia arriba / abajo para subir o bajar el volumen.

NAVEGADOR

Con esta función, usted puede acceder a múltiples servicios en internet. Estos servicios incluyen el informe del tiempo, noticias, información financiera y económica.

Esta función es proporcionada por el proveedor de red. De acuerdo con los servicios que la tarjeta SIM proporciona, habrá nuevas opciones activas en el menú. Si la tarjeta SIM y la red no soportan esta función, entonces no estarán activas.

Para más detalles, por favor, contacte a su proveedor de red.

- **Página de inicio:** Permite ingresar al sitio Web establecido en la configuración de conexión.
- **Favoritos:** Muestra una lista de páginas a las que usted puede ingresar, ingrese a este menú para ver las siguientes opciones:
- **Ir a:** Permite ingresar al sitio Web elegido.
- **Editar:** Permite editar el nombre del marcador seleccionado y el sitio Web.
- **Enviar:** Permite enviar el favorito a través de un SMS o MMS.
- **Borrar:** Permite eliminar el favorito seleccionado.

- **Borrar todo:** Permite eliminar todos los favoritos.
- **Agregar favorito:** Permite añadir un nuevo favorito a la lista de favoritos.
- **Páginas recientes:** Permite registrar las últimas 10 páginas Web navegadas.
- **Páginas sin conexión:** Guarda el registro de las páginas a las que no se pudo conectar.
- **Ingresar dirección:** Permite ingresar de forma manual la dirección del sitio Web al que desea ingresar.
- **Bandeja de entrada:** El teléfono puede recibir el servicio de información (Información "Recomendada") enviada por el proveedor de servicios. Por ejemplo, el servicio de información puede ser el anuncio de titulares de noticias, que puede incluir una noticia o un sitio Web de servicio.

Ajustes

• Perfiles

Activar perfil: Permite activar el perfil seleccionado.

Editar Perfil: Esta opción le permite editar las configuraciones de este perfil, presione la tecla "Aceptar" para ver las siguientes opciones:

Nombre del perfil: Permite establecer el nombre del perfil.

Página de inicio: Permite establecer la página de inicio a la cual se ingresará cada vez que se conecte.

Cuenta de datos: Permite seleccionar la cuenta de datos a usar para la conexión.

Tipo de conexión: Permite seleccionar las siguientes opciones: Conexión HTTP y WAP.

Nombre de Usuario: Permite ingresar el nombre de usuario para esta cuenta.

Contraseña: Permite establecer la contraseña para la conexión.

Nota: El método de configuración para otros archivos de configuración WAP es el mismo que el de GPRS.

Borrar perfil: Permite eliminar el perfil seleccionado.

- Opciones del Navegador: Permite establecer las imágenes que se muestran durante el tiempo de espera y mientras navega en las páginas Web.
- Ajustes de mensajes de servicio: Usted puede seleccionar esta opción como encendida o apagada.
- Borrar Cache: Permite eliminar el contenido de la memoria cache. Cuando los datos de la memoria cache son excesivos, la velocidad de navegación de la red puede verse afectada.
- Borrar Cookies: Permite borrar todas las cookies de la memoria.

AGENDA

Su teléfono cuenta con una agenda tipo tarjeta de negocios. La información de cada contacto guardado en el teléfono incluye tres números telefónicos (móvil, casa y oficina), nombre de la empresa, E-mail, número de fax, cumpleaños, imagen de llamada, tono de llamada, grupo de llamada (Cinco tipos: Familia, amigos, VIP, negocio y otros).

Cada contacto guardado en la tarjeta SIM solo incluye el nombre y el número. El teléfono soporta hasta 500 registros.

Ingrese a la agenda y seleccione la opción "Agregar nuevo contacto", seleccione "Opciones" para ver las siguientes funciones:

- **Seleccionar:** Permite editar el perfil del nuevo contacto.
- **Grupos de llamada:** Permite seleccionar el grupo al que desea agregar al nuevo contacto.
- **Ajustes:** Esta función le permite establecer los siguientes parámetros:

Preferencia de almacenamiento: Usted puede seleccionar si desea guardar el contacto en la SIM o en el teléfono.

Marcación rápida: Permite establecer el número y encender o apagar la función de marcación rápida.

Mi vCard: Permite realizar la edición de su vCard y el envío de su tarjeta vía SMS o MMS.

Versión de vCard: Muestra la versión de su tarjeta vCard.

Números extra: Muestra una lista con el número del propietario, los números de servicio y los números SOS.

Estado de la memoria: Muestra la cantidad de espacio en uso y libre de la memoria de llamadas.

Copiar contactos: Permite guardar una copia de los contactos seleccionados de la SIM al teléfono o viceversa.

Mover contactos: Permite mover los contactos seleccionados de la SIM al teléfono o viceversa.

Borrar todos los contactos: Permite borrar todos los contactos de la agenda.

Búsqueda inteligente: Permite encender o apagar la función de búsqueda inteligente.

Ingresa a la agenda y seleccione un contacto, presione la tecla "Opción" para ver las siguientes funciones:

- **Ver:** Muestra la información del contacto seleccionado.
- **Enviar:** Permite enviar un SMS o un MMS al contacto seleccionado.
- **Llamar:** Permite llamar al número del contacto seleccionado.

- **Marcación IP:** Permite realizar la conexión a la dirección IP contenida en el contacto seleccionado.
- **Editar:** Permite editar la información del contacto seleccionado.
- **Borrar:** Permite eliminar el contacto seleccionado.
- **Copiar:** Permite guardar una copia del contacto seleccionado en el teléfono, en la SIM o en el administrador de archivos.
- **Mover:** Permite mover el contacto seleccionado al teléfono o a la SIM.
- **Enviar vCard:** Permite enviar la información del contacto seleccionado como vCard vía MMS.
- **Agregar a la lista negra:** Permite añadir el contacto seleccionado a la lista negra.
- **Grupos de llamada:** Permite enviar el contacto seleccionado a un grupo de llamada.
- **Ajustes de llamada:** Esta función le permite establecer los parámetros de las siguientes funciones:

Preferencia de almacenamiento: Usted puede seleccionar si desea guardar el contacto en la SIM o en el teléfono.

Preferencia de almacenamiento: Usted puede seleccionar si desea guardar el contacto en la SIM o en el teléfono.

Marcación rápida: Permite establecer el número y encender o apagar la función de marcación rápida.

Mi vCard: Permite realizar la edición de su vCard y el envío de su tarjeta vía SMS o MMS.

Versión de vCard: Muestra la versión de su tarjeta vCard.

Números extra: Muestra una lista con el número del propietario, los números de servicio y los números SOS.

Estado de la memoria: Muestra la cantidad de espacio en uso y libre de la memoria de llamadas.

Copiar contactos: Permite guardar una copia de los contactos seleccionados de la SIM al teléfono o viceversa.

Mover contactos: Permite mover los contactos seleccionados de la SIM al teléfono o viceversa.

Borrar todos los contactos: Permite borrar todos los contactos de la agenda.

Búsqueda inteligente: Permite encender o apagar la función de búsqueda inteligente.

REGISTRO DE LLAMADAS

El registro de llamadas incluye el historial y los ajustes generales de las llamadas. El historial de llamadas incluye las llamadas perdidas, llamadas realizadas, llamadas recibidas, borrar el registro de llamadas, tiempo de llamadas, contador SMS y contador GPRS.

En la lista de funciones de las llamadas perdidas, llamadas recibidas y llamadas realizadas, usted puede ver la hora y fecha de la llamada, editar o borrar el número telefónico de la lista, guardar el número en la agenda o enviar un SMS o MMS al número.

Nota: La tarjeta SIM puede guardar hasta 20 entradas. Seleccione cualquier registro de las llamadas perdidas, llamadas recibidas o llamadas realizadas, presione la tecla “Enviar” para marcar al número directamente.

Llamadas pérdidas

Seleccione un registro y presione “Opción” para ver las siguientes opciones:

- Ver: Muestra la información del registro seleccionado.
- Llamar: Permite llamar al número del registro seleccionado.
- Enviar mensaje: Permite enviar un SMS o un MMS al número del registro seleccionado.

- **Guardar en agenda:** Permite guardar el número del registro seleccionado a la agenda.
- **Agregar a la lista negra:** Permite guardar el número del registro seleccionado en la lista negra.
- **Editar:** Permite editar los datos del registro seleccionado.
- **Borrar:** Permite borrar el registro seleccionado.

Llamadas realizadas

Seleccione un registro y presione "Opción" para ver las siguientes opciones:

- **Ver:** Muestra la información del registro seleccionado.
- **Llamar:** Permite llamar al número del registro seleccionado.
- **Enviar mensaje:** Permite enviar un SMS o un MMS al número del registro seleccionado.
- **Guardar en agenda:** Permite guardar el número del registro seleccionado a la agenda.
- **Agregar a la lista negra:** Permite guardar el número del registro seleccionado en la lista negra.
- **Editar:** Permite editar los datos del registro seleccionado.
- **Borrar:** Permite borrar el registro seleccionado.

Llamadas recibidas

Seleccione un registro y presione "Opción" para ver las siguientes opciones:

- Ver: Muestra la información del registro seleccionado.
- Llamar: Permite llamar al número del registro seleccionado.
- Enviar mensaje: Permite enviar un SMS o un MMS al número del registro seleccionado.
- Guardar en agenda: Permite guardar el número del registro seleccionado a la agenda.
- Agregar a la lista negra: Permite guardar el número del registro seleccionado en la lista negra.
- Editar: Permite editar los datos del registro seleccionado.
- Borrar: Permite borrar el registro seleccionado.

Borrar registros de llamadas

Ingrese a esta función para ver las siguientes opciones:

- Llamadas perdidas: Permite eliminar todos los registros de las llamadas perdidas.
- Llamadas realizadas: Permite eliminar todos los registros de las llamadas realizadas.

- **Llamadas recibidas:** Permite eliminar todos los registros de las llamadas recibidas.
- **Borrar todo:** Permite eliminar todos los registros de todas las llamadas.

Tiempo de Llamada

- **Última llamada:** Con esta función, usted puede ver el tiempo de duración de la última llamada.
- **Llamadas realizadas:** Con esta función, usted puede ver el tiempo de duración de las llamadas realizadas.
- **Llamadas recibidas:** Con esta función, usted puede ver el tiempo de duración de todas las llamadas recibidas.
- **Reiniciar todo:** Con esta función, usted puede borrar todos los registros de duración de llamadas.

Nota: La duración de la llamada y el tiempo de servicio en la factura del proveedor de servicio pueden ser diferentes, esto depende de las funciones de la red, redondeo y contabilidad de los impuestos.

Contador SMS

Con esta función, usted puede ver el número de mensajes enviados y recibidos.

Además usted puede reiniciar el contador de SMS.

Contador GPRS

- Último enviado: Usted puede ver la cantidad de información enviada en KB del último enlace.
- Último recibido: Usted puede ver el tráfico de recepción del último enlace.
- Todos los enviados: Usted puede ver el tráfico de envío de todos los enlaces.
- Todos los recibidos: Usted puede ver el tráfico de recepción de todos los enlaces.
- Reiniciar contador: Usted puede borrar todo el tráfico de enlace.

MULTIMEDIA

Visualizador de imágenes

Usted puede ver, enviar, renombrar, borrar, ordenar y guardar todas las imágenes. Seleccione una imagen para ver las siguientes opciones:

Opción	Descripción
Ver	Permite ver la imagen seleccionada.
Visualización	Usted puede ver la lista de imágenes en forma de lista o en forma de matriz.
Enviar Usar como	Permite enviar la imagen vía MMS. Usted puede enviar la foto usarla como fondo de pantalla, pantalla de encendido, pantalla de apagado o como imagen de llamada.
Renombrar	Permite cambiar el nombre de la imagen seleccionada.
Borrar	Permite borrar la foto seleccionada.
Borrar Todo	Permite borrar todos los archivos almacenados en esta carpeta.
Ordenar por	Usted puede ordenar por nombre, tipo, tiempo, tamaño o elegir la opción de "Ninguno".
Almacenamiento	Usted puede seleccionar la ruta de almacenamiento (Teléfono o la tarjeta de memoria).

Reproductor de video

Usted puede reproducir, enviar, renombrar, borrar, ordenar y guardar sus vídeos o películas. Esta función soporta videos en formato AVI, 3GP y MP4. Ingresando al menú de opciones usted puede obtener las siguientes funciones.

Opciones	Descripción
Reproducir	Permite reproducir el video seleccionado, esta función soporta los videos en formato AVI, 3GP y MP4 y no se limita por el tamaño del archivo.
Enviar	Permite enviar el video seleccionado por Mensaje Multimedia.
Renombrar	Permite cambiar el nombre del archivo seleccionado.
Borrar	Permite eliminar el video seccionado.
Borrar todos los archivos	Permite eliminar todos los archivos contenidos en esta carpeta.
Ordenar Por	Para facilitar la búsqueda de sus archivos, usted puede clasificarlos por Nombre, Tipo, Hora, Tamaño o con la opción Ninguno.
Almacenamiento	Permite establecer la ruta de almacenamiento para sus videos ya sea en la memoria del teléfono o en la tarjeta de memoria.

Grabadora de Sonidos

Ingresa a esta función y presione la tecla "Opciones" para ver las siguientes funciones:

Grabar: Permite grabar nuevos archivos.

Lista: Muestra la lista de archivos guardados anteriormente. Ingresando a este menú seleccione la tecla "Opciones" para ver las siguientes funciones:

1. Reproducir: Permite reproducir el archivo seleccionado.
2. Agregar: Permite agregar un archivo nuevo a un archivo guardado anteriormente y guardarlos como un solo archivo (Solo para archivos de registro en formato AMR).
3. Renombrar: Permite cambiar el nombre del archivo seleccionado.
4. Borrar: Permite borrar el archivo seleccionado.
5. Borrar todos los archivos: Permite borrar todos los archivos contenidos en esta carpeta.
6. Usar: Permite enviar el archivo seleccionado a los perfiles de usuario para configurarlo como tono.
7. Enviar: Permite enviar el archivo por MMS.

Ajustes: Permite seleccionar la posición de almacenamiento para los archivos de registro, usted puede seleccionar entre la memoria del teléfono o la tarjeta de memoria. También le permite seleccionar el formato de grabación AMR, WAV y AWB y la calidad de audio Alta y Baja.

Compositor de melodías

Permite personalizar los timbres con diferentes sonidos de instrumentos y agregar estos timbres al perfil de usuario o a los archivos de música.

Ingrese a este menú y seleccione la opción "Agregar" para crear una nueva melodía, en el estado de edición presione "Opciones" para ver las siguientes funciones:

Reproducir: Permite reproducir la melodía creada.

Velocidad de reproducción: Permite cambiar la velocidad de reproducción, usted puede seleccionar las opciones Normal, Rápida y Lenta.

Seleccionar instrumento: Permite seleccionar el instrumento con el que usted desea reproducir el archivo, usted puede seleccionar los siguientes instrumentos: Piano, guitarra, violín, saxofón, batería, flauta, armónica, trompeta, caja de música y xilófono.

Guardar: Permite guardar el archivo creado. Una vez guardado el archivo, ingrese nuevamente a

este menú, seleccione el archivo y presione "Opciones" para ver las siguientes funciones:

- Reproducir: Permite escuchar el archivo seleccionado.
- Editar: Permite editar el archivo seleccionado.
- Agregar: Permite agregar un nuevo archivo.
- Renombrar: Permite cambiar el nombre del archivo seleccionado.
- Borrar: Permite eliminar el archivo seleccionado.
- Borrar todo: Permite eliminar todos los archivos contenidos en esta carpeta.
- Usar como: Permite enviar el archivo seleccionado a los perfiles de usuario.
- Enviar: Permite enviar el archivo seleccionado vía MMS.

HERRAMIENTAS

Calendario

Con esta función, usted puede organizar su agenda y establecer el reloj de alarma como recordatorio para los diferentes eventos o tareas. Desplace el bloque con los bordes color rojo hasta la fecha deseada, si en la fecha seleccionada usted establece una tarea, entonces en la fecha aparecerá un ícono de nota color azul. Para ver todas las tareas de un día ingrese al "Calendario", vaya la fecha deseada y presione la tecla "Opciones", después seleccione la opción "Ver" y se mostrará la lista de las tareas programadas para esa fecha.

Ingrese a "Menú" "Herramientas" "Calendario" y seleccione "Opciones" para ver las siguientes funciones:

- Ver: Permite ver el contenido de la tarea seleccionada, si la fecha está vacía, le permite agregar nuevas tareas como son: Recordatorio, reunión o curso. Si hay tareas programadas en esa fecha, entonces se mostrarán en forma de lista, seleccione una tarea y presione la tecla "Opciones" para ver las siguientes opciones:

- Ver: Permite ver el contenido de la tarea seleccionada

- Agregar: Permite agregar una nueva tarea en la fecha seleccionada.

- Editar: Permite editar la tarea seleccionada.
- Borrar: Permite eliminar la tarea seleccionada.
- Enviar vCalendar: Permite enviar su tarjeta vCalendar vía SMS o MMS.
- Guardar como archivo: Permite guardar la tarea seleccionada en la memoria del teléfono o en la tarjeta de memoria.
- Ver todo: Permite ver la lista de tareas de la fecha seleccionada, además le permite ajustar la hora, fecha y el contenido de las tareas de la lista.
- Agregar evento: Permite agregar una nueva tarea a la lista como: Recordatorio, Reunión o Curso.
- Ir a fecha: Permite ir a una fecha específica del calendario.
- Ir a la vista semanal: Muestra el calendario por semanas o también puede seleccionar la vista mensual.

Tareas

Este menú le permite programar una serie de eventos como son: Recordatorio, reunión, curso, fecha, llamar y aniversario. Si usted ha programado alguno de estos eventos, cuando se alcanza la hora programada, el teléfono sonará y mostrará el contenido de la tarea. Programe un evento nuevo, selecciónelo y oprima la tecla "Opciones" para ver las siguientes funciones:

- Ver: Permite ver el contenido de la tarea programada.
- Agregar: Permite crear una nueva tarea.
- Editar: Permite editar el contenido de la tarea seleccionada.
- Borrar: Permite eliminar la tarea seleccionada.
- Borrar atrasados: Permite borrar las tareas más antiguas.
- Borrar todo: Permite eliminar todas las tareas programadas.
- Ir a la fecha: Permite establecer una fecha específica y muestra todas la tareas programadas en esa fecha.
- Enviar vCalendar: Permite enviar su tarjeta de calendario vía SMS o MMS.
- Guardar Como Archivo: Permite almacenar las tareas en la memoria del teléfono o en la tarjeta de memoria.

Alarma

El formato de hora para la alarma es idéntico al formato del reloj. Cuando el teléfono está apagado y se alcanza la hora programada, la alarma se enciende siempre y cuando tenga batería suficiente. El teléfono cuenta con 5 alarmas que usted puede programar y el estado de las alarmas es por defecto apagado.

Usted puede encender una alarma o todas de acuerdo a sus necesidades. Cada alarma se establece de manera independiente de tiempo y fecha. Cuando se alcanza la hora establecida, el teléfono le dará un tono de alerta y en la pantalla aparecerán parpadeando la hora y fecha.

Presione la tecla "Detener" para detener la alarma, presione la tecla "Siesta" y el teléfono hará una pausa y continuará después de 4 minutos. Cuando se alcanza la hora programada de la alarma, pero el teléfono está apagado, el teléfono se enciende automáticamente y dará un tono de alerta.

Presione la tecla "Detener" y el teléfono preguntará si desea encender el teléfono. Presione "No" para apagar el teléfono, presione "Si" para encender el teléfono y registrarse a la red.

Reloj Mundial

Este menú le permite ver la hora y fecha reales de cada país correspondiente a cada zona horaria. Presione las teclas de direccionamiento para desplazarse por los diferentes países.

RADIO FM

Su teléfono soporta la función de Radio FM. Para escuchar la radio FM, inserte el los auricular en el puerto USB del teléfono. La conexión de los auriculares funciona como antena de la radio FM por lo que debe de colgar libremente.

Mientras escucha la radio puede hacer o recibir llamadas normalmente. Si está escuchando la radio y recibe o realiza una llamada, la radio se pone en modo silencioso automáticamente. Si algunas aplicaciones están utilizando GPRS o CSD para enviar o recibir datos, tal vez puedan causar interferencia con la radio.

Cuando se activa la radio FM el teléfono mostrará el número, el nombre y la frecuencia (si es que se han guardado) del canal de radio que se está escuchando. Si usted ha guardado algunas estaciones de radio (máximo 30 estaciones) en el teléfono usted puede escoger la estación deseada recorriendo toda la banda de FM o presionando cualquiera de las teclas numéricas 1-9.

Mientras escucha la radio, usted puede presionar la tecla "Opciones" para ver las siguientes funciones:

- Lista de canales: Le permite editar y guardar hasta 30 estaciones.
-

- Entrada manual: Le permite editar la frecuencia específica de la banda FM. La frecuencia de la radio se ubica entre 87.5MHz y 108.0MHz.
- Programar búsqueda automática: Le permite hacer una búsqueda automática de las estaciones y guardar las estaciones encontradas en una lista.
- Ajustes: Le permite establecer la radio como audio de fondo en una llamada, en el altavoz, también le permite seleccionar el formato de grabación de la radio (Soporta formato WAV y AMR), la calidad de audio (Baja y alta) y le permite seleccionar el lugar de almacenamiento de la grabación (Teléfono o tarjeta de memoria).
- Grabar: Le permite grabar nuevos archivos.
- Agregar: Le permite agregar un archivo nuevo a un archivo guardado anteriormente y guardarlos como un solo archivo (Solo para archivos de registro en formato AMR).
- Lista de archivos: Muestra una lista de todos los archivos guardados.

CÁMARA

Con esta función, usted puede fotografiar utilizando la cámara incorporada de su teléfono celular. El lente de la cámara está localizado en la parte trasera de la misma; la pantalla le servirá de ventana de vista preliminar.

Todas las fotos son tomadas en formato JPG. Luego de descargar las fotos a su PC, usted podrá verlas en la PC o en el visor de imágenes.

Si la memoria disponible en su celular es insuficiente para almacenar las fotos tomadas, por favor elimine algunas fotos y archivos viejos, utilizando el "panel de control", para generar más espacio libre.

Descripción de las opciones del teléfono celular:

Opciones	Descripción
Fotos	Ver las fotos guardadas.
Ajustes de cámara	Sonido de disparo: Sonido 1, Sonido 2, Sonido 3 y Apagado. EV: EV-4 —EV+4. Frecuencia: 60Hz (50Hz). Temporizador: 5seg, 10seg, 15seg y Apagado. Número de Disparos: 1 Dis., 3 Dis. , 5 Dis. y Apagado.
Ajustes de Imagen	Tamaño de imagen: 176*144, 352*288. Calidad: Alta, Normal, Baja.
Balance de Blancos	Automático, Luz natural, Tungsteno, Fluorescente, Incandescente.
Modo de Escena	Automático, Nocturno.
Almacenamiento	Teléfono, Tarjeta de memoria.
Restaurar Valores	Puede restaurar la configuraciones a valores de fábrica.

ADMINISTRADOR DE ARCHIVOS

Esta función le permite ver el contenido de las diferentes carpetas. Esta carpeta contiene la siguiente información:

Teléfono: Le permite ver el contenido que hay en las carpetas del teléfono. Seleccione "Opciones" para ver las siguientes funciones:

1. Abrir: Le permite abrir las carpetas de Audio, Imágenes, Fotos, Música y Videos. Presione la tecla "Opciones" para ver las siguientes funciones:

2. Nueva Carpeta: Le permite crear 1 nueva carpeta.

3. Formatear: Permite dar formato a todos los datos de la tarjeta de memoria. El sistema creará una carpeta predeterminada. Dado que los datos no se pueden recuperar después de formatear, por favor utilice esta función con cuidado.

Carpetas

Audio/Imágenes: En estas carpetas usted puede guardar sus archivos de audio o imágenes, presione la tecla "opciones" para ver las siguientes funciones:

***Ver:** Le permite ver los archivos que contiene esta carpeta, seleccione un archivo y presione la tecla "Opciones" para ver las siguientes funciones:

***Reproducir:** Le permite reproducir el archivo seleccionado.

***Nueva Carpeta:** Le permite crear una nueva carpeta dentro de la carpeta de música.

***Usar Como:** Le permite enviar los archivos de audio a los perfiles de usuario para poder utilizarlos como tonos.

***Renombrar:** Le permite cambiar el nombre del archivo seleccionado.

***Borrar:** Le permite borrar el archivo seleccionado.

***Ordenar por:** Le permite ordenar los archivos contenidos en esta carpeta por: Nombre, Tipo, Hora, Tamaño o Ninguno.

***Marcar Varios:** Le permite seleccionar archivos específicos de la lista completa de archivos contenidos en esta carpeta. Presione la tecla "Opciones" para ver las siguientes funciones:

1.Desmarcar: Le permite quitar la selección del archivo seleccionado anteriormente.

2.Desmarcar Todos: Le permite quitar la selección de todos los archivos contenidos en la carpeta seleccionada.

3.Eliminar Marcados: Le permite borrar todos los archivos seleccionados.

4.Copiar Marcados: Le permite copiar los archivos seleccionados a las diferentes carpetas de la memoria

del teléfono o de la tarjeta de memoria o viceversa.

5.Mover Marcados: Le permite mover los archivos seleccionados a las diferentes carpetas de la memoria del teléfono o de la tarjeta de memoria o viceversa.

6.Enviar marcados por Bluetooth: Le permite enviar los archivos seleccionados por Bluetooth.

***Copiar:** Le permite copiar el archivo seleccionado en las carpetas de Audio, Imágenes, Música, Fotos, Videos o carpetas específicas del teléfono o en la tarjeta de memoria.

***Mover:** Le permite mover el archivo seleccionado en las carpetas de Audio, Imágenes, Música, Fotos, Videos o carpetas específicas del teléfono o en la tarjeta de memoria.

***Borrar Todo:** Le permite borrar todos los archivos contenidos en las carpetas.

***Detalles:** Muestra información detallada del archivo seleccionado como la fecha y el tamaño del archivo.

A través de Bluetooth, puede sincronizar los datos entre el PC y el teléfono, el intercambio de datos con otros dispositivos Bluetooth, o utilizar un auricular Bluetooth.

Se tiene las siguientes opciones:

- 1. Bluetooth:** Permite apagar o encender el dispositivo Bluetooth.
- 2. Buscar dispositivo de audio:** Permite buscar y mostrar los dispositivos de audio con los cuales se puede acoplar.
- 3. Mando a distancia:** Permite utilizar su teléfono como un control remoto para manejar el Escritorio de Windows (Esto aplica para el PC dotado de Bluetooth).

Configuración:

* Localice por medio del programa suministrado con el dispositivo Bluetooth de su PC y utilice el servicio HID (Dispositivo de Interfaz Humana) para enlazar su teléfono.

* Una vez enlazado en el teléfono se muestran las siguientes opciones: Escritorio, Reproductor Multimedia y Presentador.

4. Mi Dispositivo: Permite buscar y mostrar los dispositivos acoplados, los cuales han sido conectados y registrados con su teléfono. Usted puede conectarse con el dispositivo Bluetooth frecuentemente utilizado.

5. Lista de servicios: Despliega una lista con los dispositivos conectados.

6. Ajustes:

- **Visibilidad:** Usted puede configurar su teléfono como visible a otros dispositivos Bluetooth. Si lo activa, otros dispositivos pueden buscar su teléfono como un dispositivo Bluetooth. Usted solo puede cambiar esta opción cuando el modo Bluetooth está activo.
- **Cambiar Nombre de dispositivo:** Permite renombrar su dispositivo Bluetooth. Cuando otro dispositivo Bluetooth busca su teléfono, este nombre será mostrado.
- **Ruta de Audio:** Permite Dejar en el Teléfono o Reenviar a auriculares Bluetooth.
- **Ajustes FTP:** Permite seleccionar el modo de acceso, entre Control completo o Sólo lectura.
- **Ajustes BIP:** Permite determinar en dónde se almacenarán los archivos recibidos vía Bluetooth, en el teléfono o en la memoria externa.
- **Acerca de:** Muestra el Nombre del dispositivo, la Dirección del dispositivo y los Servicios admitidos.

Servicios admitidos:

- 1) Manos Libres
- 2) Puerto serial (SPP)
- 3) Intercambio de objetos (OPP)
- 4) Impresión básica (BPP)
- 5) Imágenes básica (BIP)
- 6) Auriculares
- 7) Acceso telefónico a redes (DUN)
- 8) Transferencia de archivos (FTP)
- 9) Dispositivo de interfaz Humana (HID)

El ícono de Bluetooth aparecerá en la pantalla mientras el Bluetooth este activo.

Nota: Cuando no está utilizando la función Bluetooth, es recomendable desactivar el Bluetooth con el fin de ahorrar energía de la batería.

POSIBLES PROBLEMAS Y RAZONES

Problema	Razón Posible
El teléfono no enciende	<ol style="list-style-type: none">1. Verificar que la batería no esté descargada2. Verificar que la batería esté instalada de manera incorrecta
No se puede cargar la batería	<ol style="list-style-type: none">1. Verificar si el cargador está conectado de manera correcta al teléfono.2. Verificar si la batería no está dañada. El tiempo de vida de la batería disminuye después de varios años.
No se puede registrar en la red	<ol style="list-style-type: none">1. Verificar si señal es muy débil o hay demasiada interferencia. Vea el indicador de señal en la pantalla para ver si está vacío.2. Verificar si la tarjeta SIM está instalada correctamente, si hace mal contacto o está dañada. Si la tarjeta SIM está dañada, por favor, pregunte a su operador de red para cambiarla.

Problema	Razón Posible
No puede realizar llamadas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verifique que la tarjeta SIM esté registrada en la red. Verifique el indicador de señal en la pantalla. 2. Tiene oculto el identificador de llamadas. 3. No puede realizar llamadas debido a que no ha pagado el costo de su línea o no tiene crédito.
No puede responder una llamada	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificar si la tarjeta SIM está registrada en la red. 2. No puede recibir llamadas debido a que no ha pagado el costo de su línea. 3. Está activado el desvío de llamadas. 4. Está activada la restricción de llamadas.
No se pueden utilizar algunas funciones	Consulte a su operador de red si soporta esa función y si se requiere alguna suscripción especial.
Código PIN bloqueado	Ingresa el código PUK provisto con la tarjeta SIM para desbloquear o contacte a su operador de red.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Mantenimiento y Seguridad

Por favor, lea la siguiente información para el uso seguro y adecuado de su teléfono para evitar daños. Además tenga la guía de usuario en un lugar accesible después de leerlo.

Servicio

Por favor, consulte la póliza de garantía que viene en la caja de su teléfono para ver los términos y condiciones. Seguridad del Cargador y Adaptador

- El cargador y el adaptador están diseñados para usarse solo en interiores.

Cuidado y Uso de la Batería

- Por favor, deshágase de la batería correctamente.
- No desarme o ponga en corto circuito a la batería.
- Mantenga limpios los contactos metálicos de la batería.
- Recargue la batería después de largos periodos de tiempo para maximizar el tiempo de vida de la batería.

- El tiempo de vida de la batería varía según los patrones de uso y las condiciones del medio ambiente.
- La función de autoprotección de la batería interrumpe la alimentación del teléfono cuando opera en una situación anormal. En este caso extraiga la batería del teléfono, vuelva a insertar la batería y encienda el teléfono.

Aviso General

- El uso de una batería dañada o colocar una batería en la boca puede causar lesiones graves.
- No coloque objetos que tengan componentes magnéticos como las tarjetas de crédito, tarjetas de teléfono, etc. Los campos magnéticos que genera el teléfono pueden dañar los datos almacenados en las bandas magnéticas.
- Hablar por teléfono por un largo periodo de tiempo puede reducir la calidad de la llamada debido al calor generado durante el uso.
- Cuando el teléfono no se utilice durante un largo periodo de tiempo, guárdelo en un lugar seguro con el cable de alimentación desconectado.
- El uso del teléfono cerca de un aparato receptor

(Televisión, radio) pueden causar interferencia en su teléfono.

- No sumerja el teléfono en agua. Si esto ocurre, extraiga la batería y llévelo a un centro de servicio autorizado.
- No pinte su teléfono.
- Los datos guardados en su teléfono pueden perderse debido al uso inadecuado, reparación del teléfono o la actualización de software. Por favor respalde sus números telefónicos importantes, tonos de timbre, mensajes de texto, mensajes de voz, imágenes y videos. El fabricante no se hace responsable por los daños debido a la pérdida de datos.
- No encienda o apague su teléfono cuando lo tenga cerca del oído.

ABREVIATURAS Y EXPLICACIONES

SMS	Servicios de Mensajes Cortos
EMS	Servicio de Mensajes Mejorado
SIM	Módulo de Identificación del Subscriptor
GSM	Sistema Global de Comunicación Móvil
PIN	Número de Identificación Personal
PUK	Clave de Desbloqueo
IMEI	Identidad Internacional del Equipo Móvil
CB	Difusión Celular
GPRS	Servicio General de Paquetes de Datos
MMS	Servicio de Mensajes Multimedia
MCC	Código del País del Equipo Móvil
DTMF	Tonos Duales de Frecuencia Múltiple
Llamada en espera	Servicio proporcionado por la red que le permite contestar otra llamada entrante sin interrumpir la llamada activa, es diferente a la llamada múltiple, solo puede hablar con una persona, mientras que la otra se mantiene conectada al mismo tiempo.

Desvío de llamadas	Servicio proporcionado por la red el cual le permite desviar las llamadas entrantes hacia un número específico en diferentes circunstancias, normalmente se divide en: Desviar todas, desviar si está ocupado, desviar si no hay respuesta y desviar si no hay conexión.
Desviar todas	Todas las llamadas entrantes serán desviadas por la red incondicionalmente
Desviar si está ocupado	Desvía las llamadas entrantes mientras usted está en línea.
Desviar si no hay respuesta	La red desviará la llamada entrante si el teléfono suena o vibra durante un tiempo específico y usted no ha respondido.
Desviar si no hay conexión	La red desviara la llamada entrante cuando la red falle al par encontrar su teléfono (esté apagado o fuera del rango de servicio).
Roaming	El teléfono no se puede usar si se encuentra fuera del área de la red local registrada. Esto incluye Roaming internacional y Roaming domestico. En este manual se hace referencia solamente a Roaming internacional.



www.zonda.com.mx